

Jabafix Compleet CP15

Schoren zonder boren

Productomschrijving

De Jabafix is een handig oplossing voor het veilig verankeren van schoren zonder boren op ingestorte vloeren met centerpen CP15. De Jabafix rust direct op de wapening. De rode markeringsstop zorgt ervoor dat de Jabafix na het betonstorten goed zichtbaar blijft. Zo werk je snel en efficiënt.

De Jabafix laat geen oneffenheden achter in de vloer en de montage is zeer eenvoudig. Met slechts enkele handelingen creëer je een stabiele verankering voor iedere schoorsituatie.

Toepassing



- Voor toepassing in stortvloeren
- Voor centerpen CP 15

Voordelen

- Geen boringen nodig
- Wapening wordt niet geraakt, omdat er niet geboord wordt
- Laat geen oneffenheden achter in de vloer
- Snel en eenvoudig gemonteerd
- Voorzien van markeringsstoppen dus ook na de stort altijd zichtbaar

Technische gegevens

- Materiaal : kunststof met metalen draadhuls

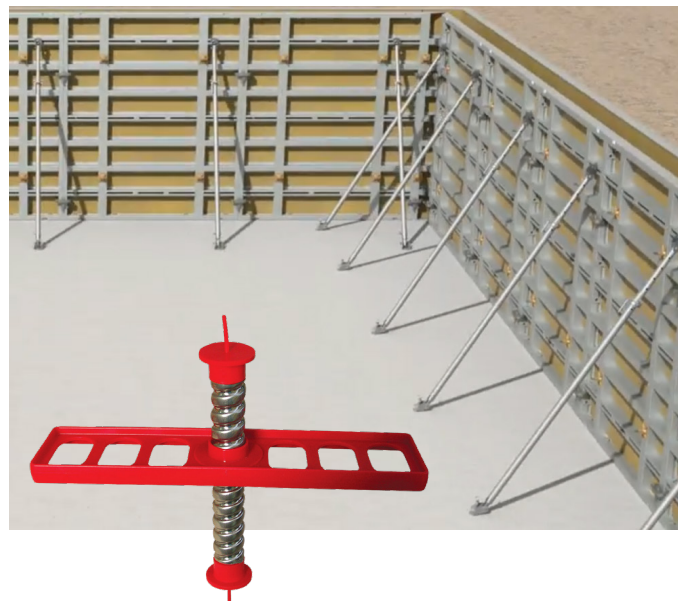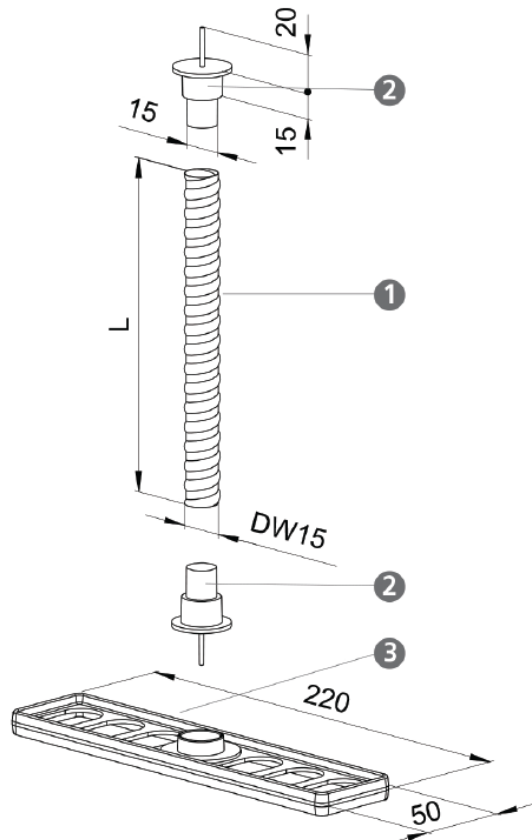

Bestel tabel

bestelnr.	Omschrijving	l * in mm	verpakking stuks
303315	Jabafix compleet CP 15	170	1

*andere lengtes op aanvraag

Belastbaarheid axiaal

De Jabafix wordt standaard geleverd voor CP 15 (rode kleur). De maximaal toelaatbare axiale kracht is afhankelijk van de lengte en de betonkwaliteit, zie tabel hieronder.

Ook leverbaar voor CP20 (gele kleur) en voor CP26,5

Maximale axiale belasting


CP15		
Lengte draadhuls in mm*	Max. toelaatbare trekkracht (kN) (axiaal/rekenwaarde) bij C12/15	Max. toelaatbare trekkracht (kN) (axiaal/rekenwaarde) bij C20/25
100	5	8
120	7	10
150	9	14
170	11	16
220	15	21
500	37	52

*andere lengtes op aanvraag

Toebehoren


Bevestigingssoog t.b.v. Jabafix

Indien je met een bevestigingssoog wilt werken, haal je de markeringsstop er af en kan je het oog eenvoudig in de bovenzijde draaien.

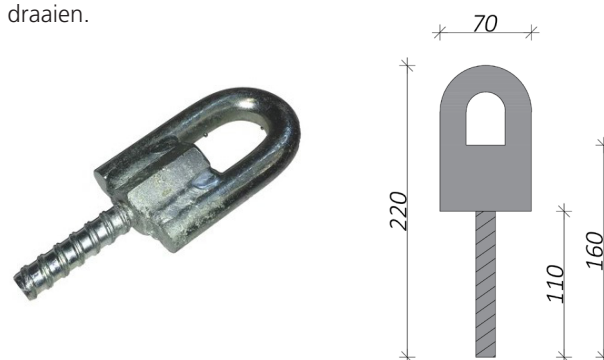


Montage


1. De Jabafix wordt geleverd in losse onderdelen.
Bevestig eerst de markeringsstop aan de onderzijde.
Draai vervolgens de rode plaat tot het midden van de draadhuls. Bevestig daarna de markeringsstop aan de bovenzijde.

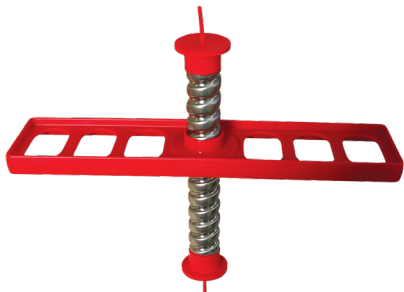


2. Plaats de Jabafix op de gewenste locatie, op de wapening.
De Jabafix moet op de wapening rusten.

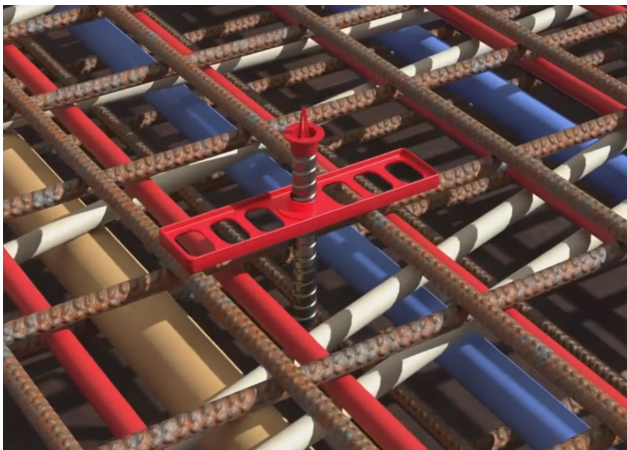

3. De Jabafix is eenvoudig met vlechtdraad aan de wapening te bevestigen. Controleer of de Jabafix stevig vastzit en niet kan verschuiven. Let er ook op dat de markeringsstops aan zowel de onder- als bovenzijde op hun plaats blijven. Dit voorkomt dat er betonspecie in de draadhuls terechtkomt.

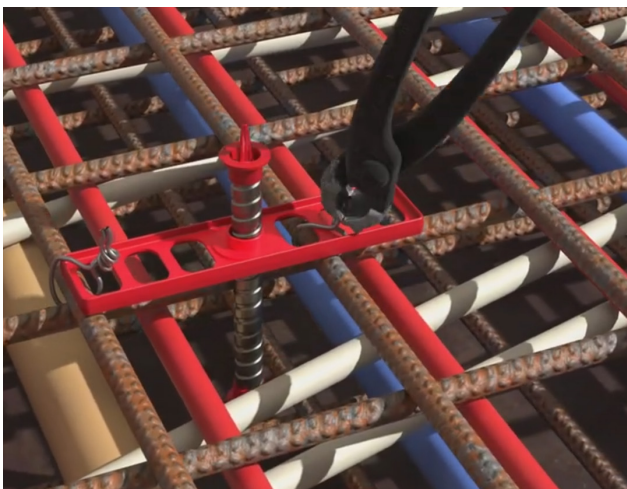

4. Stel de juiste hoogte zo in dat de rode plaat op de wapening rust en de bovenste rand van de markeringsstop gelijk komt te vallen met de bovenzijde van de vloer.

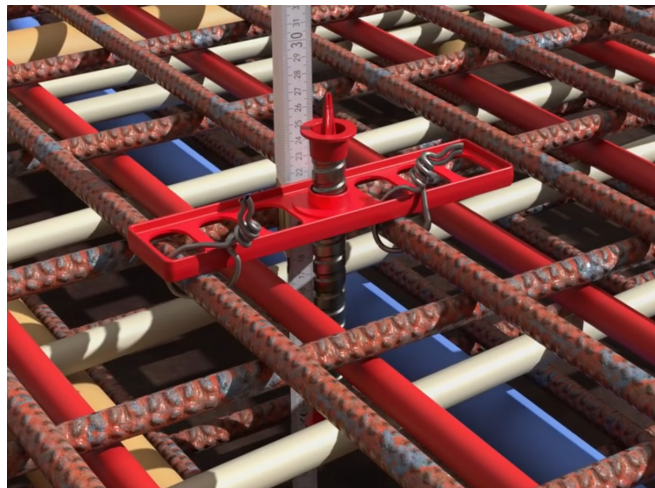

5. Stort het betonspecie tot aan de bovenste rand van de markeringsstop.



6. Laat het beton uitharden. Verwijder daarna de markeringsstop en monteer de schoor.

