



Verwerkingsvoorschrift Proviseal Beschermvilt op betontrappen en bordessen

Proviseal beschermvilt voorkomt beschadigingen aan betonnen trappen en bordessen. Voor optimale bescherming is het van belang de onderstaande verwerkingsinstructies nauwkeurig te volgen.

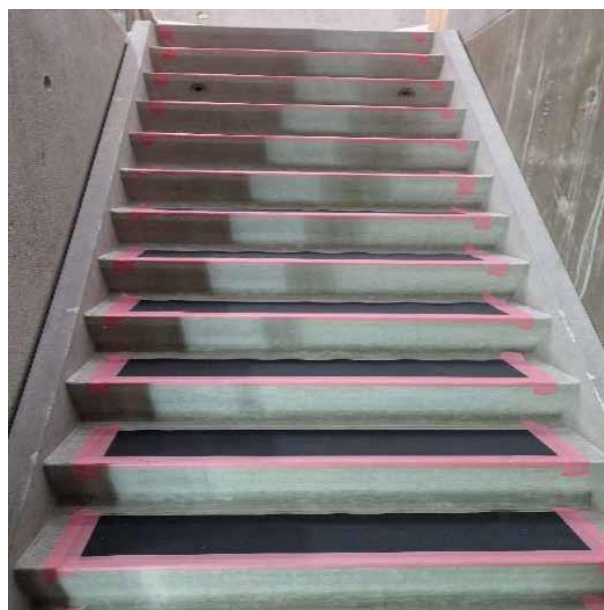

Maak de ondergrond droog, vet- en stofvrij!

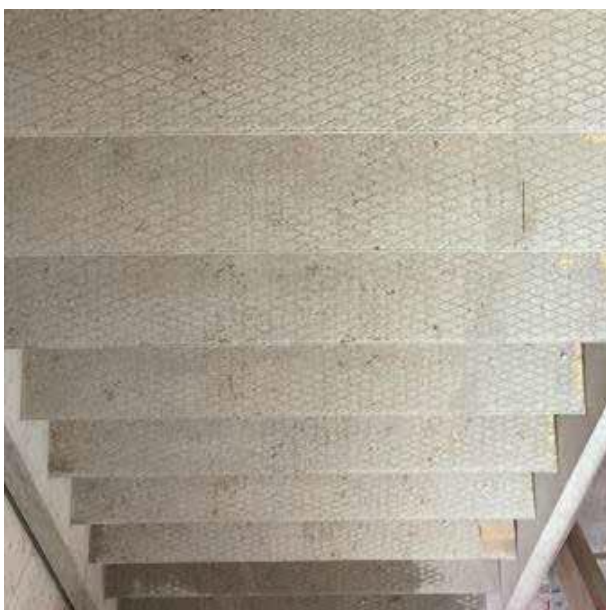

Bij traptreden met volledige antislipstructuur de slijtstrook (18 cm breed) vastplakken tot aan de voorkant van de traptreden met Proviseal removable rijstpapier. Laat 5 cm aan beide zijden vrij vanaf de zijkant. Plak de slijtstrook af met Proviseal removable rijstpapier.



Bij traptraden waar de antislipstructuur niet tot aan de voorkant van de trede loopt, plakken we alleen de breedte van de trede af met Proviséal removable rijstapier. Laat aan beide zijden 5 cm vrij vanaf de zijkant.



Meet de trap op en snijd het vilt op de juiste lengte en breedte. Het is mogelijk om de rollen van tevoren op breedtemaat te bestellen.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr. 2, d.d.: 10-11-2025

www.mavotrans.nl

Mavotrans B.V. - Storkstraat 25 - 2722 NR Zoetermeer
T. +31 79 344 63 63 E: info@mavotrans.nl



Snijd het Proviseal beschermvilt met een Bosch GUS 12V-Li 2x2,0 universele accuschaar. Zorg voor een vlakke ondergrond tijdens het snijden. Met deze machine voorkom je rafels in de schutfolie en inscheuring tijdens het verwijderen ervan. Voor precisiewerk, zoals hoekjes of rechte stukken, gebruik het Veiligheidsmes. Dit gereedschap voorkomt ook beschadigingen aan ondergronden.




Werk van boven naar beneden en rol de rol één meter af. Zorg ervoor dat het vilt strak tegen de kant ligt om te voorkomen dat je schuin eindigt. Maak de schutfolie los van het vilt en trek deze ongeveer 40 cm naar beneden in een rechte lijn. Plak vervolgens de trede strak in de hoeken tegen het oppervlak. Dit is van essentieel belang om water- en vuilintreding te voorkomen.



Scheur regelmatig een stuk van de schutfolie af, zodat je ruimte creëert voor je werkzaamheden.



Als de rol smaller is dan de trap, pas dan een passtrook toe. Deze kun je op maat snijden, maar kan ook op maat geleverd worden. Plak de passtrook van boven naar beneden. De stuiknaden plak je af met Proviséal 2264, 100mm tape. Gebruik hiervoor geen andere tape, omdat deze niet zal hechten op het vilt.

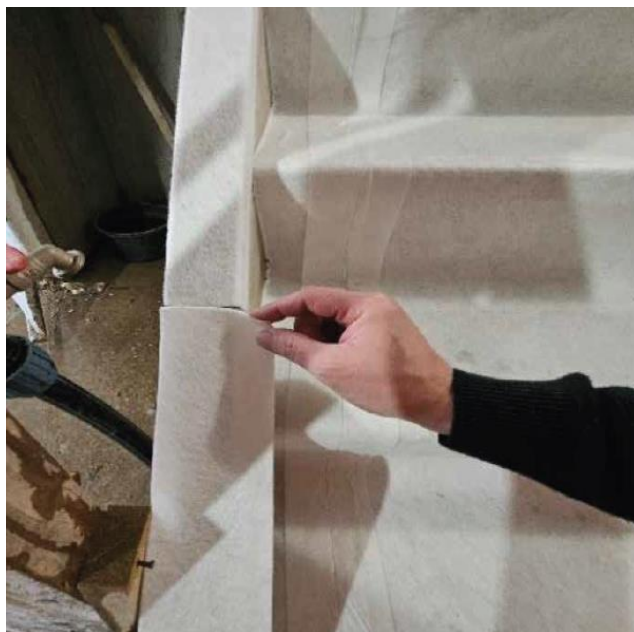

De bovenzijde van de trapwangen wordt afgeplakt met een strook van 10 cm. Deze kun je op maat snijden, maar is ook voorgesneden leverbaar. Zorg ervoor dat de stuiknaden strak tegen elkaar aanzitten. Je kunt de stuiknaad ook afplakken met Proviséal 2264, 100mm tape voor de zekerheid.



Zorg ervoor dat je de hoeken goed insnijdt en klap de flappen naar binnen. Plak de binnenhoeken eventueel nog af met Proviséal 2264, 100mm tape.




Plak de aansluiting van het beschermvilt op de betonvloer af met Proviseal 2264 tape.

Let op! Dit kan alleen als er een smeervloer overheen komt. Proviseal 2264 is een permanente verlijming.



Afplakken bordes: Leg twee slijtstroken van elk 40cm breed naast elkaar. Zorg ervoor dat de stroken in het midden 10 cm van elkaar verwijderd zijn. Plak de kopse kanten af met Proviséal removable rijstpapier.

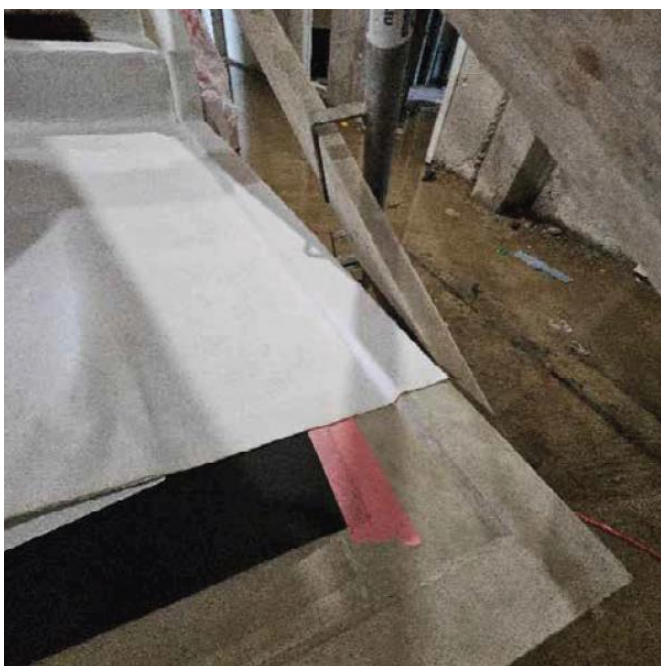

Haal de schutfolie los van het beschermvilt en zorg dat de schutfolie in een rechte lijn loskomt. Plak het vilt netjes recht vast op de rand van het bordes en trek deze voorzichtig in een rechte lijn naar beneden.



Trek het vilt aan het uiteinde een stukje terug, verwijder de roze tape en plak het vilt vervolgens weer terug.



Plak de stuiknaden af met Proviséal 2264, 100mm tape. **Let op!** Plak niet op de ondergrond, maar alleen vilt op vilt.