

Mavo-dBound Liner

Verwerkingsrichtlijnen voor akoestische wandpanelen

Installatie van Mavo-dBound Liner panelen

De Mavo-dBound Liner panelen zijn eenvoudig en snel te installeren d.m.v. de meegeleverde bevestigingsplaatjes. De bevestigingsplaatjes hebben een voorziening waardoor de panelen eenvoudig op de juiste hoogte blijven hangen en niet meer naar beneden zakken.

Het benodigde aantal bevestigingsplaatjes is afhankelijk van de vorm en de afmeting van het paneel. Het aantal bevestigingsplaatjes wordt vanuit de fabriek bepaald en worden standaard bijgeleverd.

Wij adviseren tevens om de achterzijde van het paneel te voorzien van voldoende montagelijm volgens het hiernaast afgebeelde patroon.

Mavotrans heeft ervaring met montage van wand- en plafondelementen, vraag naar de mogelijkheden.

Doe het zelf installatie

1. Teken de bevestigingsplaatjes af op de muur.
2. Boor de gaten en schroef de plaatjes met behulp van een plug vast.
3. U kunt voor een zekere bevestiging het akoestisch paneel voorzien van een extra belijming m.b.v. onze montagelijm
4. Druk het akoestisch paneel met een vlakke hand goed aan op de bevestigingsplaatjes. Om vervuiling tegen te gaan wordt geadviseerd katoenen handschoenen te dragen.

Toebehoren Mavo-dBound Liner Mavopreen high-tack lijm






- Universele lijm op basis van MS polymeer

Technische gegevens lijm

- Blijvend elastisch
- Schimmelbestendig
- IJzersterke hechting
- Weekmaker- en isocynaatvrij
- Universeel toepasbaar
- Kleur: wit



bestelnr.	omschrijving	inhoud ml	verpakking klein/groot
809214	koker montagelijm	290	1/24
916521	handpistool		1

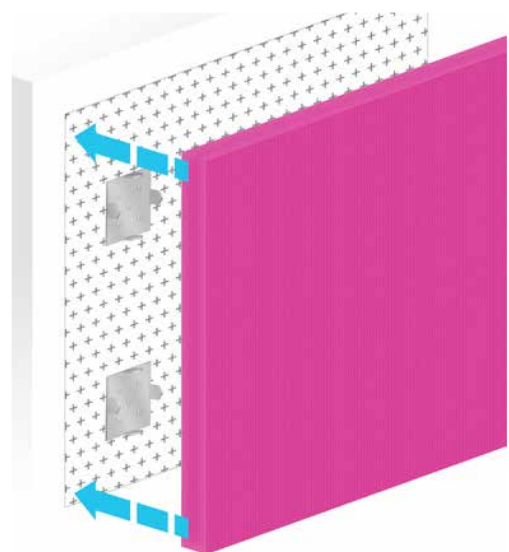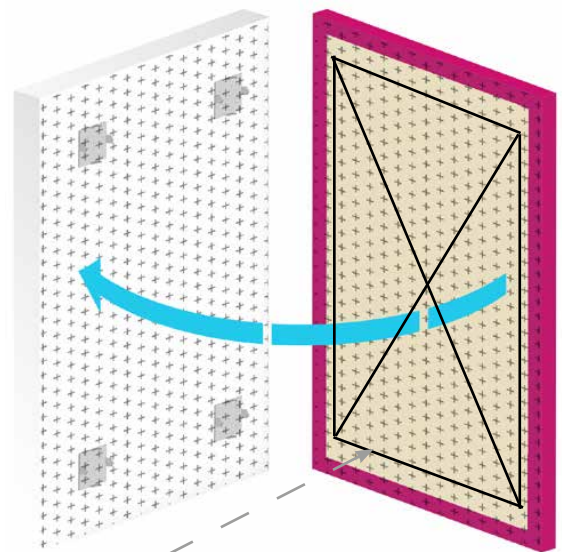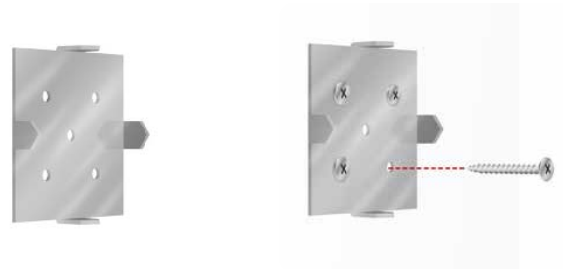

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 3, d.d. 19-06-2024