

MONTAGE KRIMPVOEGPROFIEL Migua ESF-L bij verlijmde vloertegels


Serie ESF-L 9 AL, ESF-L 10 ES

Krimpvoegprofiel ter voorkoming van scheurvorming in vloeren voorzien van verlijmde vloertegels.

De Migua ESF-L krimpvoegprofielen verlijmen aan de constructieve ondergrond met een daarvoor geschikte lijm, volgens voorschriften lijm fabrikant. Profielhoogte van Migua ESF-L krimpvoegprofiel moet gelijk zijn met tegeldikte + dikte lijmlaag. De horizontale flens van het profiel moet ongeveer in het midden van het lijmlaag liggen.

Verwerking:

- 1 Het profiel schoonmaken en ontvetten, primeren indien nodig.
- 2 Bovenzijde van het profiel afplakken om contact met mortel, tegellijm of voegcement te voorkomen.
- 3 De krimpvoegprofielen in het verse lijmlaag drukken en op hoogte fixeren. De voegbreedte mag in geen geval breder zijn 5 mm bij ESF-L 9 AL of 8 mm bij ESF-L 10 ES.
- 4 De geperforeerde horizontale flenzen indien nodig volledig dichtsmeren.
- 5 Vloertegels verlijmen vrij van holtes in lijmlaag. Vloertegels 2-3 mm vrijhouden van krimpvoegprofiel. Bovenzijde vloertegels dienen exact op 1 niveau te liggen met bovenzijde profiel, profiel mag net uitsteken boven vloertegels. Kans op scheurvorming in vloertegels direct naast profiel.
- 6 Ruimte tussen vloertegel en profiel afkitten.

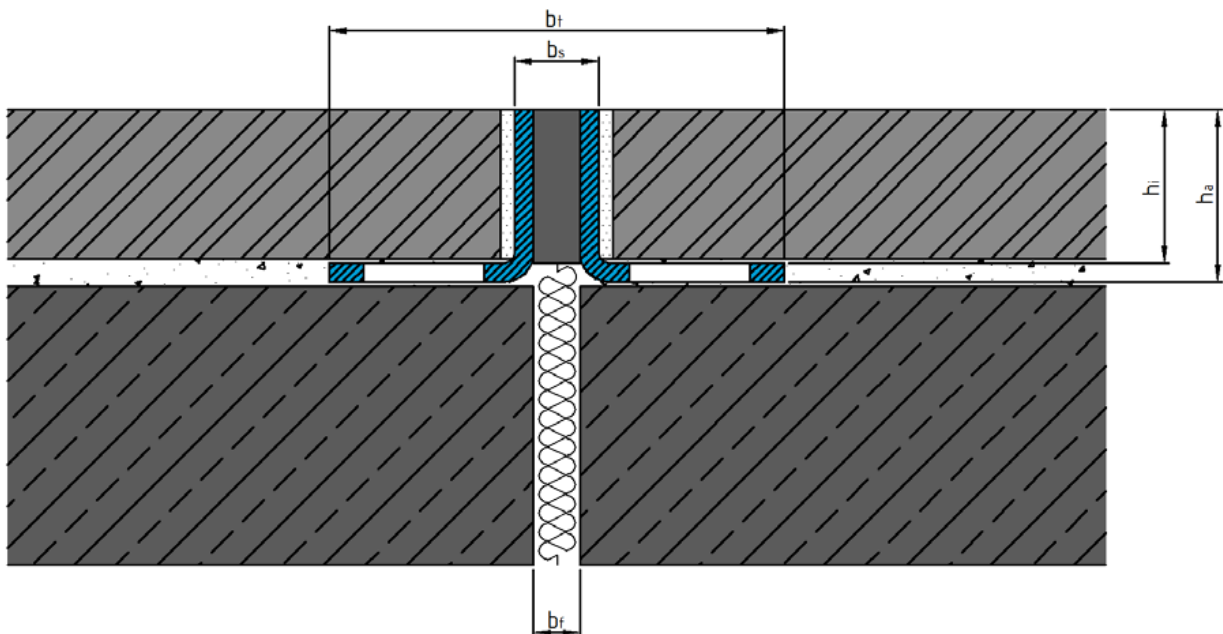

29 juni 2020