



MONTAGRICHTLIJN MIGUA FP 55 B (Ni)-4S MET ANKERS


- 1 Profiel schoonmaken, ontvetten en primeren. Ankers aan weerszijden in dilatatieprofiel schuiven, hart op hart 250 mm.

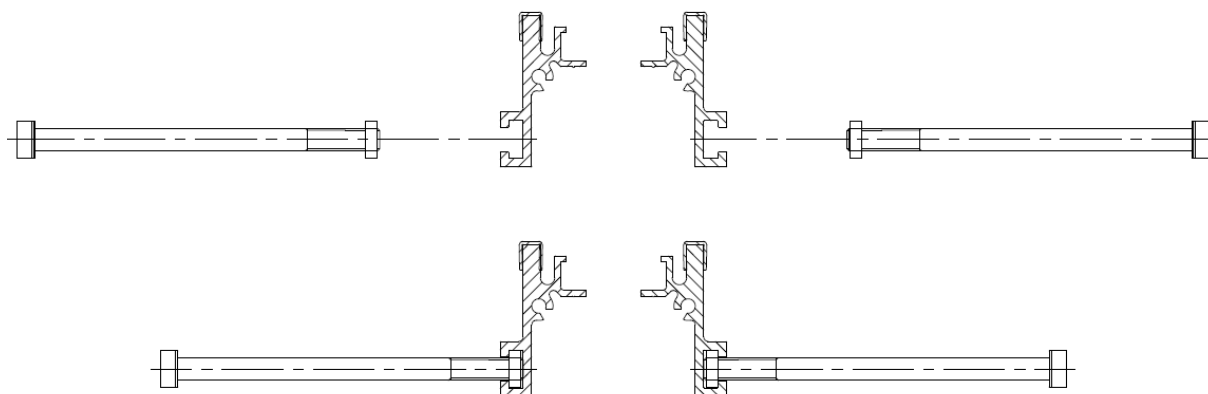


- 2 Dilatievoeg over volledige voegbreedte vullen met Alveolit voegvulmateriaal, Alveolit boven vloer laten uitsteken, zie punt 5.

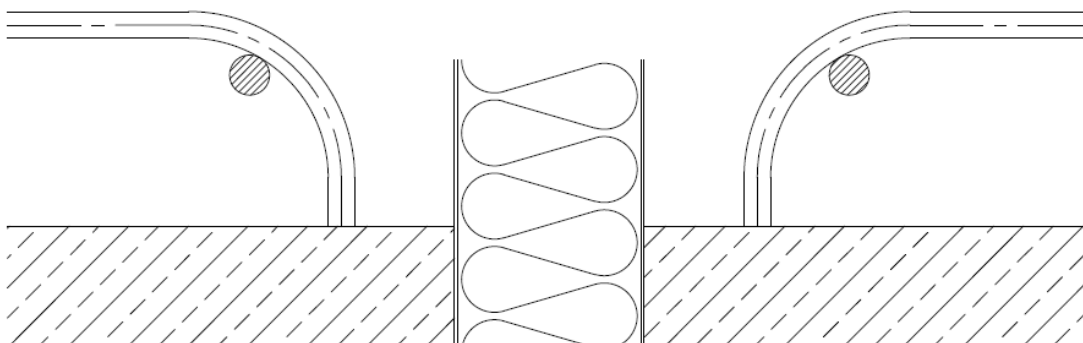


- 3 Aanbrengen paar stelhoeken om 1 profielflens op hoogte te kunnen stellen (op aanvraag leverbaar).

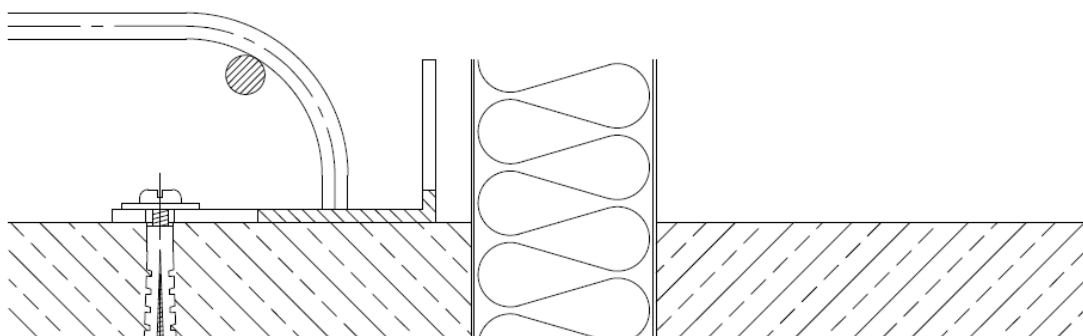


- 4 Ankers welke gebruikt worden voor op hoogte stellen dilatatieprofiel vastzetten met volgplaat, vervolgens anker vastlassen aan wapening.

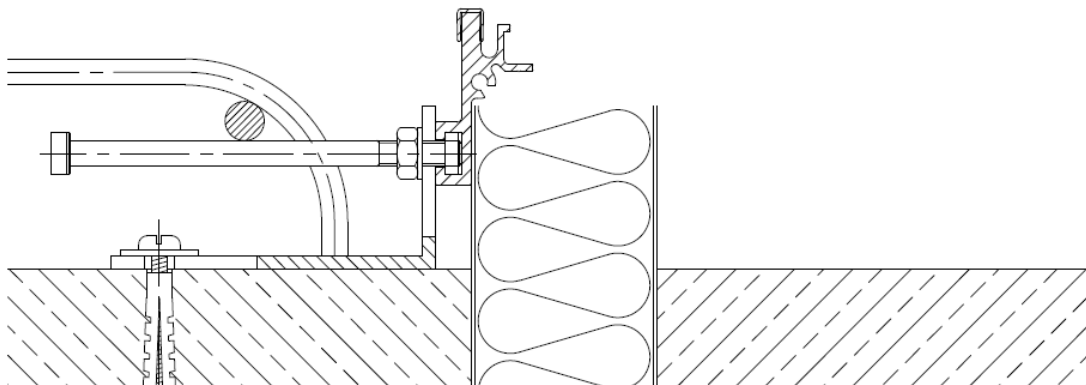


- 5 Storten beton, beton moet in langsgroef van profielflens stromen

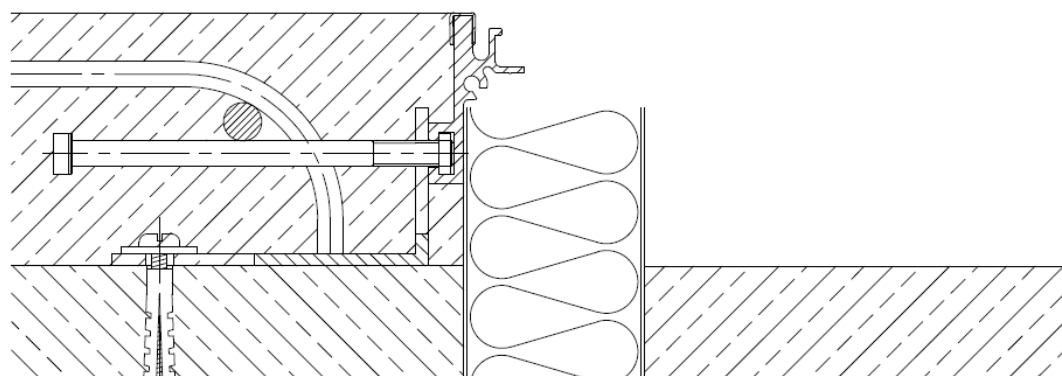


- 6 Aanbrengen profielflens aan andere zijde als omschreven bij punten 3 en 4. Inlage aanbrengen en bovenzijde profiel afplakken met meegeleverde gele tape.

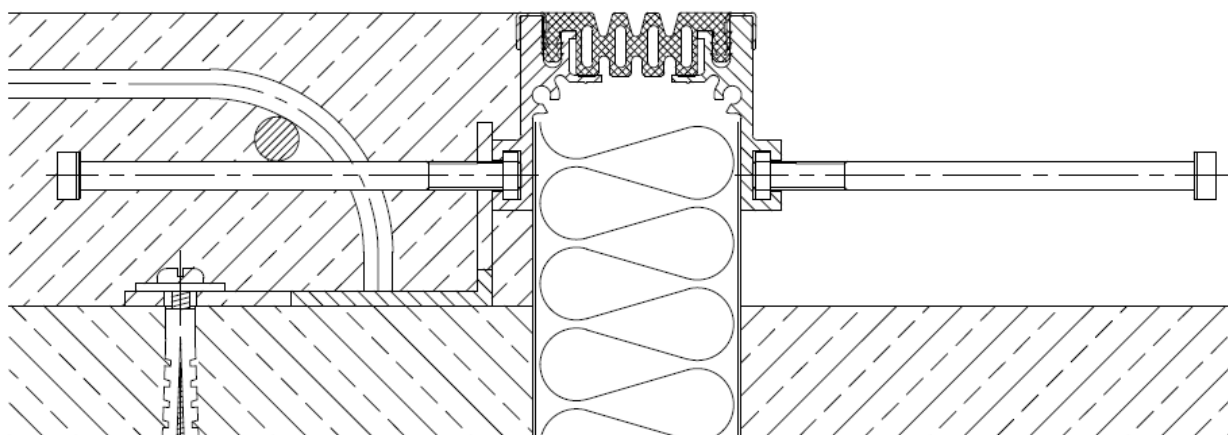

7 Storten beton

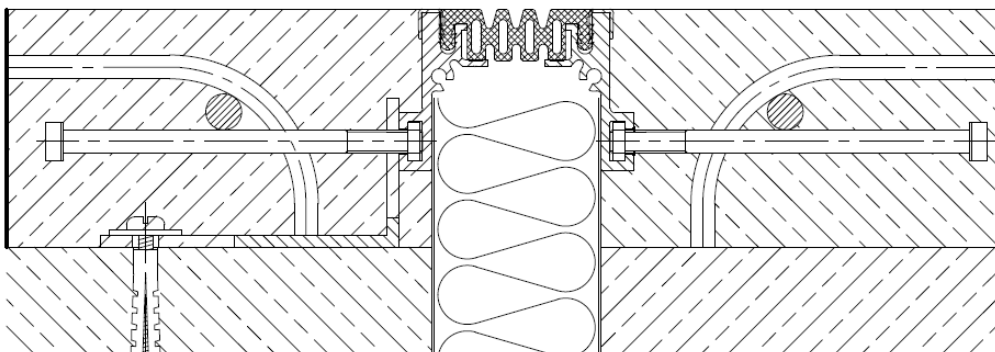

8 Verwijderen gele tape.

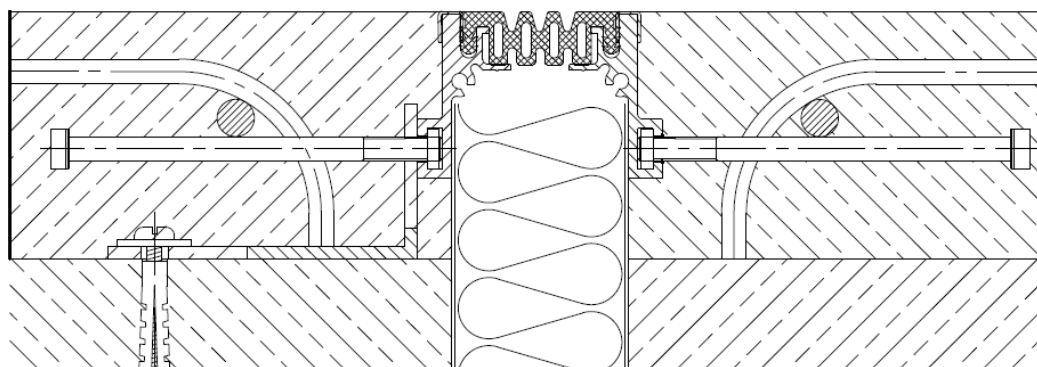

29 juni 2020