

Mafi schoor bevestigingssysteem B

Verwerking

Pas het juiste anker toe

De Mafi afschoorplaat B: FH II 15 NL SCD in rode gaten en FH II 18 NL SCD in groene gaten
 Kanaalplaat- of ribcassettevloer zonder druklaag: FH II 15/80 NL SCD en FH II 18/90 NL SCD
 Kanaalplaat- of ribcassettevloer met druklaag: FH II 18/135 NL SCD
 Ongescheurd beton: FH II 15/80 NL SCD en FH II 18/90 NL SCD


De trek-/drukschoor moet zijn kracht efficiënt overbrengen op de Mafi-plaat. Vervolgens draagt de Mafi-plaat middels de ankers deze krachten optimaal over op het beton. Let daarom goed op de positie van de schoor ten opzichte van de Mafi-plaat en de juiste plaatsing van de ankers. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

- H.o.h. maat van de ankers ≥ 200 mm
- Bij zowel trek- als drukkrachten moeten de ankers ervoor zorgen dat de Mafi-plaat onder belasting aan alle zijden vlak op het beton blijft liggen.


Verdeling ankers Mafi afschoorplaat

Voor het verdelen van de schoorkrachten naar meerdere ankers is de Mafi afschoorplaat ontwikkeld. Afhankelijk van de optredende krachten kan gekozen worden voor plaat B. Let op de positie van de schoor t.o.v de positie van de ankers. Volg onderstaande instructie.


Afschoorplaat B

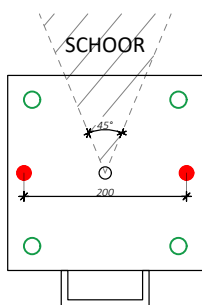


Mafiplate B met 2 ankers

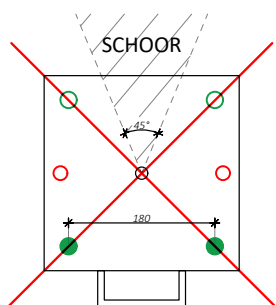

Mafiplate B met 2 ankers

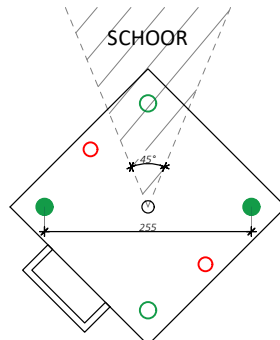

Mafiplate B met 2 ankers

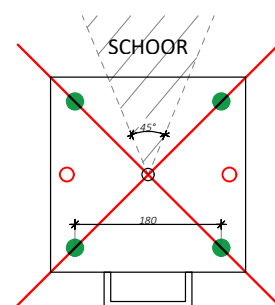

Mafiplate B met 4 ankers

	Schoorzone: Bereik waar de schoor kan komen
●	Te gebruiken gat voor anker FH II 15 NL SCD
○	Gat zonder anker
●	Te gebruiken gat voor anker FH II 18 NL SCD
○	Gat zonder anker
○	Centerpen
Regel:	h.o.h. ankers ≥ 200 mm

Plaatsing Mafi afschoorplaat

1. Controleer visueel of de centerpen in twee richtingen haaks op de plaat staat. Bij scheefstand van de centerpen de Mafi plaat niet gebruiken (scheefstand zou kunnen duiden op een inwendige breuk van de centerpen).
2. **Bij hergebruik van de Mafi plaat: draai de bolle moer op de Mafi plaat op moment van 200 Nm ter controle.**
Gebruik nooit elektrisch gereedschap bij het aandraaien van de bolle moer!
3. Plaats de Mafi plaat op de vloer. Zorg voor een vlakke ondergrond. Zo niet dan uitvullen.
4. Plaats de schoor op de Mafi plaat.


Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 4, d.d. 20-06-2025

Mafi schoor bevestigingssysteem B

Verwerking


Montage fischer afschooranker FH II NL SCD en Mafi afschoorplaat

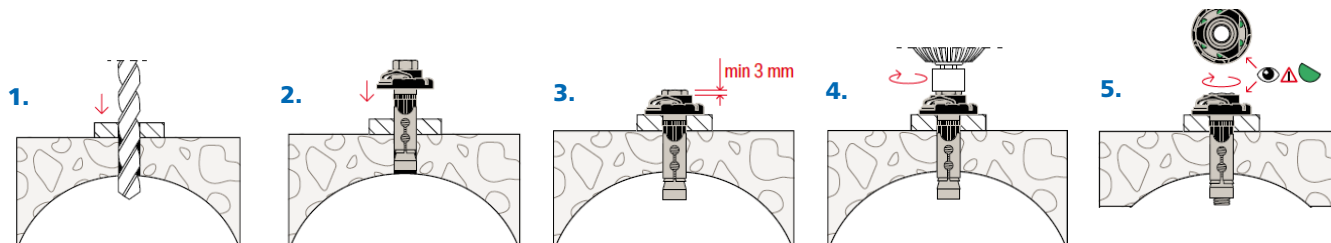

1. Boor, door de Mafi plaat heen, gaten in de vloer conform het gatenpatroon in de afschoorinstructie van jouw project. Schoon borstelen of blazen na boren is niet nodig, mits diep genoeg geboord.
2. Plaats het fischer afschooranker FH II NL SCD in het boorgat. Het anker kan zowel in de schil als in de dam van de kanaalplaatvloer worden geplaatst.
3. Controleer voordat u het anker vastdraait of er een opening (≥ 3 mm) tussen de kop van de bout en de kunststof dop zit.
4. Draai het anker op moment met een dopsleutel, slagmoersleutel, o.i.d. Een momentsleutel is niet nodig. Bij het aandraaien van het anker, wordt de conus in de spreidhuls getrokken en zet deze uit tegen de boorgatwand. De zwarte kreukelzone voorkomt rotatie bij het aandraaien en verkreukeld zodra het anker wordt aangedraaid, waardoor de afschoorplaat tegen het beton wordt aangetrokken.
5. Wanneer het juiste aandraaimoment is bereikt, wordt de dop uitgeworpen en de groene kleur van het signaalmoment zichtbaar.
6. Draai de bolle moer op de centerpen van de Mafi plaat met een momentsleutel vast, aandraaimoment 100 Nm.
Gebruik nooit elektrisch gereedschap! Indien de schoorvoeten smal zijn, gebruik een zeskantmoer voor CP15, 50 mm i.c.m. een momentsleutel B30, aandraaimoment 100 Nm.
7. Bij windkracht 6 Bft of hoger is eens per week een controle van de bevestiging van de bolle moer noodzakelijk. Check of deze nog stevig vast zit.




De bolle moer uitsluitend met een momentsleutel los en vastdraaien (geen elektrisch gereedschap gebruiken).
De bevestiging op 100 Nm, de controle vooraf op 200 Nm.

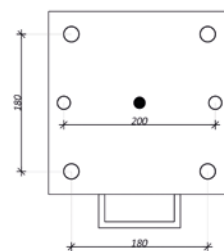

De ankers kunnen uitsluitend volledig worden belast als de h.o.h. maat minimaal 200 mm is.

Demontage fischer afschooranker FH II NL SCD en Mafi afschoorplaat

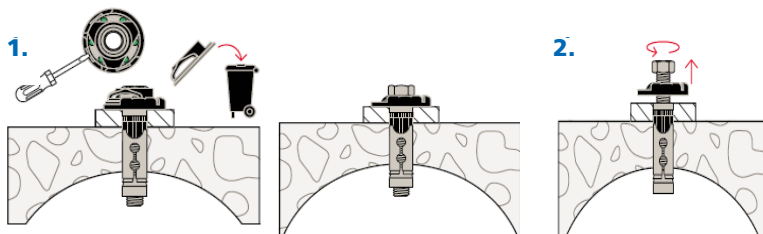

1. Plaats een schroevendraaier onder de zwarte ring en verwijder de zwarte ring.
2. Draai het anker met dezelfde dopsleutel, slagmoersleutel, o.i.d. uit het beton. Het afschooranker is niet herbruikbaar.
3. Verwijder de Mafi plaat en zorg ervoor dat de centerpen nergens tegenaan stoot.
4. Controleer in twee richtingen visueel of de centerpen haaks op de plaat staat. Bij scheefstand van de centerpen de Mafi plaat niet gebruiken (scheefstand zou kunnen duiden op een inwendige breuk van de centerpen). Bij twijfel draai ter controle de bolle moer op controlemoment (200 Nm).
5. Plaats de Mafi plaat voorzichtig en op ordelijke wijze direct in het krat.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 4, d.d. 20-06-2025



Download hier de handige
checklist voor periodieke
inspectie van de Mafi plaat