

Fall-Pac

Transport veiligheidssysteem met valkussens voor het creëren van een veilige werkomgeving



Powered by





Fall-Pac

Transport veiligheidssysteem met valkussens


Het Fall-Pac transport veiligheidssysteem beschermt mensen die op hoogte werken. Fall-Pac is een wereldwijd A-merk op het gebied van valbeveiliging. De valkussens bestaan uit een lucht-zakstelsel gevuld met polystyreenchips. Tijdens het ontwerpen en ontwikkelen is ieder onderdeel wetenschappelijk onderzocht en grondig getest om ervoor te zorgen dat de producten bestand zijn tegen de zwaarste werkomgevingen.

Voordelen

- Eenvoudige installatie
- Wetenschappelijk onderzocht en grondig getest
- Volledig recyclebaar na gebruik
- Maandelijkse valtesten met gepubliceerde testgegevens
- 5 jaar on-site levensduur indien correct opgeslagen en onderhouden, neem bij twijfel altijd contact met ons op
- Gepatenteerd systeem
- UV-bestendig
- Gecoat om het risico op binnendringend water te verminderen
- Polypropreen hoes voorkomt luchtverlies
- Consistente kwaliteit door bewaakte productieprocessen
- Op maat gemaakte producten behoren tot de mogelijkheden

Het testen

Fall-Pac beschikt over eigen valtestfaciliteiten waar maandelijks interne testen volgens [PAS 59:2014](#)-normen worden uitgevoerd. Deze unieke en uitgebreide test garandeert de veiligheid, integriteit en kwaliteit van de Fall-Pac. Dit resulteert in een uitzonderlijke, betrouwbare en consistente valbeveiligingsoplossing. De maandelijkse testgegevens kunnen worden bekeken op de website: www.fall-pac.com of op verzoek toegestuurd worden.

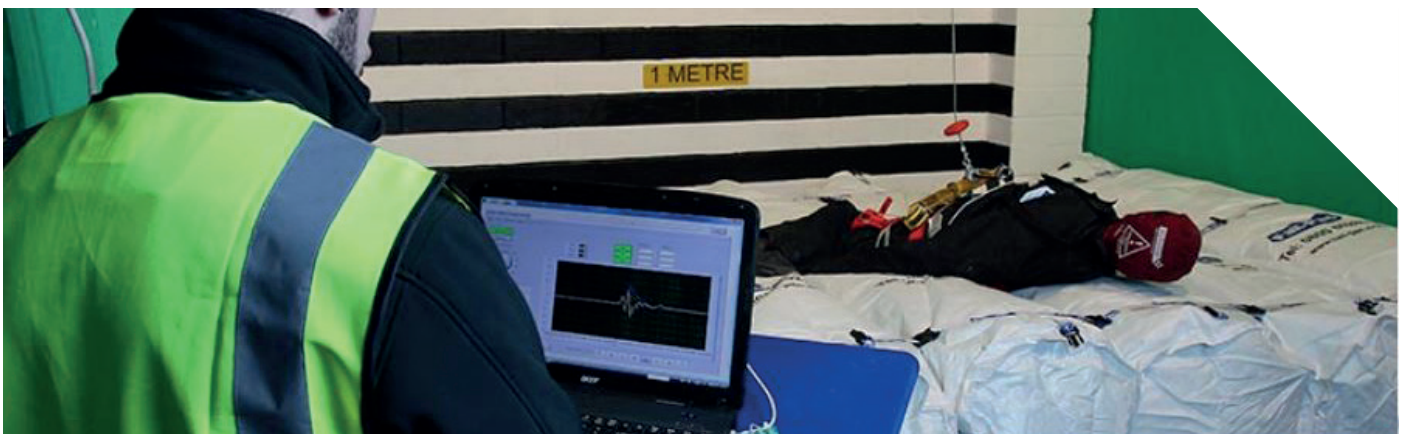

Technische gegevens

- Materiaal hoes : geweven polypropreen
- Materiaal vulling : polystyreenchips
- Valkussenoppervlak : 4,5 m²
- Vereisten : voldoet aan de PAS 59:2014



Snelle installatie en eenvoudige positionering

De valkussens zijn door twee personen makkelijk te verplaatsen. D.m.v. het vergrendelingsysteem zijn de valkussens snel aan elkaar te koppelen en zijn ze binnen enkele minuten geplaatst. Bij ingebruikname moeten alle klikgespen worden vastgemaakt. Het vergrendelingsysteem is een één-kliksysteem, is mortelbestendig en is behandeld om extreme temperaturen te weerstaan.



Fall-Pac TS1





- Afmeting : 2,5 x 1,8 x 0,6 m
- Valhoogte : 2,7 m (tot bovenkant Fall-Pac)
Een extra tweede laag valkussens vergroot de valhoogte
- Gewicht : ca. 24 kg
- Vulling : 30.000 polystyreenchips
- Artikelgroep: 4060

Fall-Pac TS2



- Afmeting : 2,5 x 1,8 x 1,2 m
- Valhoogte : 3,3 m (tot bovenkant Fall-Pac)
Een extra tweede laag valkussens vergroot de valhoogte
- Gewicht : ca. 48 kg
- Vulling : 60.000 polystyreenchips
- Artikelgroep: 4060

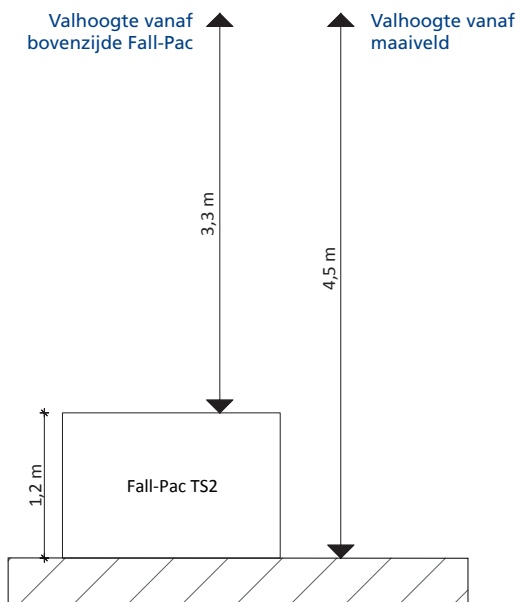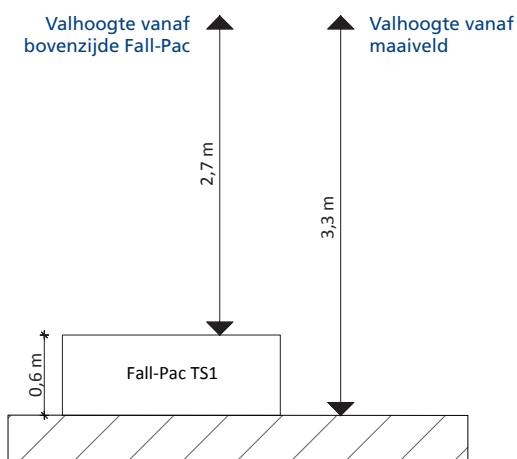

Verplaatsen van de Fall-Pac

Om de Fall-Pac te verplaatsen is het mogelijk om aanvullend stellingen aan te schaffen. Deze stellingen zorgen ervoor dat de maximale prestatie en gebruiksgemak uit het transport veiligheidssysteem worden gehaald. Elke stapelbare stelling kan vier stuks TS1 en twee stuks TS2 valkussens opslaan en vervoeren. De stelling heeft afneembare poten en vorkheftruckgeleiders die de perfecte opslag- en transportoplossing bieden.

Optimale veiligheid

Kies voor optimale veiligheid, naast valpreventie en valbeveiliging, voor de Fall-Pac als valstop.



Geen opblaasbaar product

Fall-Pac wordt kant-en-klaar aangeleverd en is geen opblaasbaar product, waardoor elk valkussen hetzelfde niveau van valbeveiliging heeft. Op de bouwplaats is men dus niet verantwoordelijk voor het opblazen en het op druk houden van het product. Met een aanzienlijk lager risico als resultaat.

Controle



Het is belangrijk om de units op regelmatige basis en voor elk hergebruik te inspecteren

- Check de buitenzijde op scheuren en gaten
- Check of alle clips intact zijn. Bij ingebruikname van de Fall-Pac dienen alle clips vastgeklit te zijn
- Houd de buitenzijde vrij van cementsporen, uitgeharde modder en dergelijke
- Check of de Fall-Pac units nog volledig zijn gevuld en of er niets van de vulling is ontsnapt.

De valkussens kunnen worden gebruikt als alle bovenstaande punten zijn gecheckt. Mocht één van de bovenstaande punten niet akkoord zijn of mocht er enige twijfel bestaan, neem dan contact met ons op.

In geval bij gebreken kan het nodig zijn het gehele valkussen te vervangen of alleen de hoes.



Bezoek onze website www.mavotrans.nl